SAMSUNG

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

Használati útmutató és főzési tanácsadó

MW87Y

A sütésre, főzésre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek.
A termék háztartási használatra készült.
Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari, vendéglátóipari, kereskedelmi, stb. tevékenységre, nem háztartási célra használják.

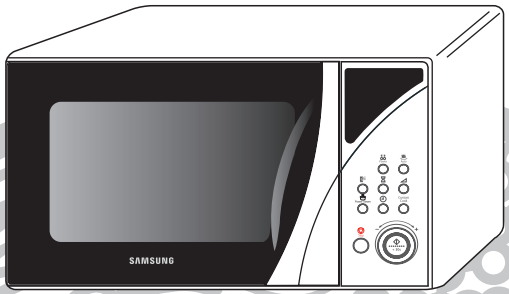

A mikrohullámú sütő részei 2
Tartozékok 2
Kezelőegység 2
Hogyan kell ezt a füzetet használni? 3
Biztonsági előírások 3
A mikrohullámú sütő elhelyezése 4
Az óra beállítása 5
Teendő probléma esetén 5
Főzés/melegítés 6
Főzési teljesítmények táblázata 6
A főzés megszakítása 6
A főzési idő módosítása főzés közben 7
Automatikus melegítés 7
Automatikus melegítés beállításai 7
Automatikus felolvasztás 8
Automatikus felolvasztás beállításai 8
Kuktával főzés 9
Szagtalanítás 10
Pihentetési idő beállítása 10
Kedvenc beállítások 10
Sípjelzés kikapcsolása 11
Biztonsági reteszelés 11
Használható edények 12
A mikrohullámú sütő tisztítása 13
A mikrohullámú sütő tárolása és javítása 13
Műszaki adatok 14

CE

Code No. : DE68-03489C-01

HU

A mikrohullámú sütő részei

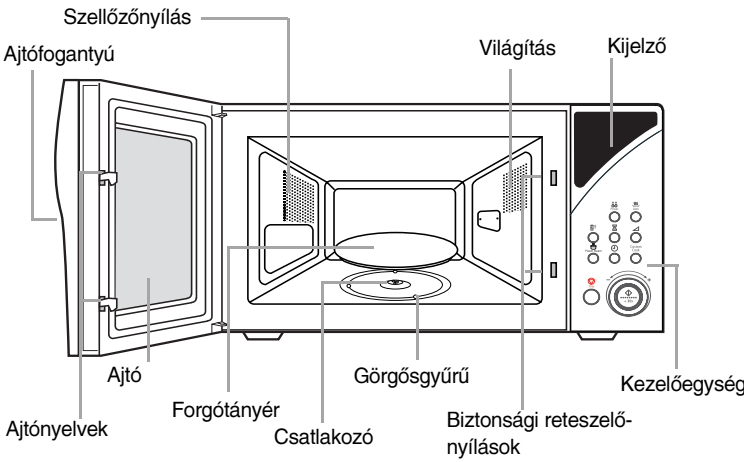

Tartozékok

A mikrohullámú sütőnek, az Ön által megvásárolt típustól függően, számos tartozéka van, melyek különböző módon használhatók.

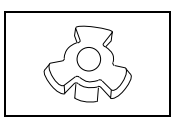

1. **Csatlakozó**, a gyárban már felrakták a mikrohullámú sütő motorjának tengelyére.
   Szerepe : A csatlakozó forgatja a forgótányért.

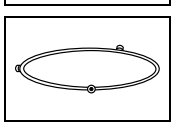

2. **Görgősgyűrű**, a sütő közepére kell elhelyezni.
   Szerepe : A görgősgyűrű tartja a forgótányért.

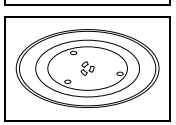

3. **Forgótányér**, a görgősgyűrűre kell rárakni, úgy, hogy a közepe a csatlakozón legyen.
   Szerepe : A forgótányér szolgál főzési felületként; tisztításhoz könnyen kivehető.

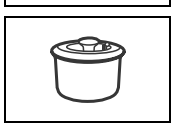

4. **Kuktafazék**, lásd a 10. oldalt.
   Szerepe : A műanyag kuktafazék a „Kuktával főzés” funkcióhoz használandó.

☛ **TILOS** a görgősgyűrű és a forgótányér nélkül használni a mikrohullámú sütőt!

Kezelőegység

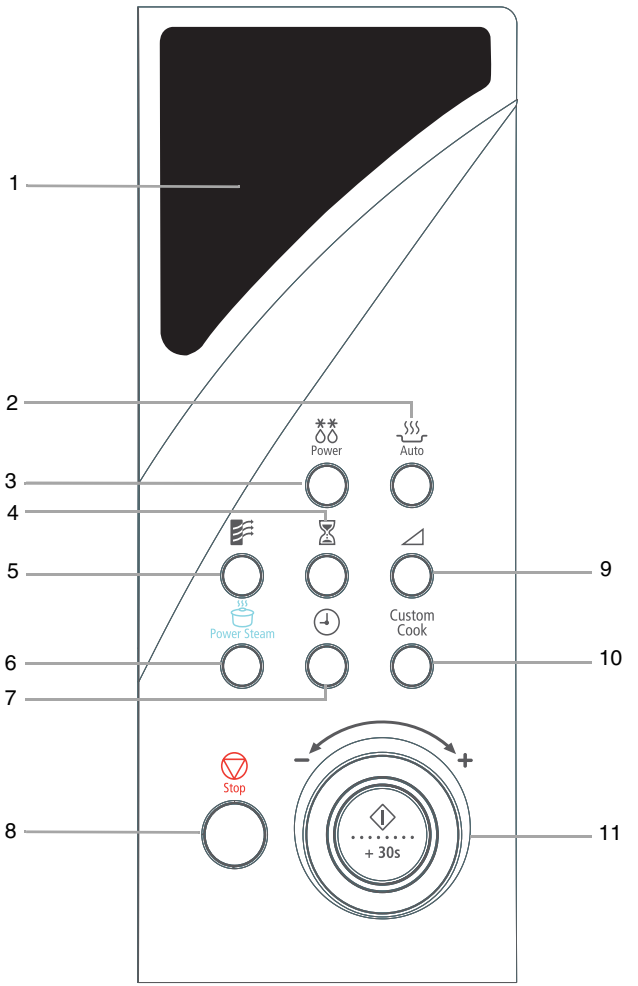

1. Kijelző
2. AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS
3. AUTOMATIKUS FELOLVASZTÁS
4. PIHENTETÉSI IDŐ beállítása
5. SZAGTALANÍTÁS
6. KUKTÁVAL FŐZÉS
7. ÓRA beállítása
8. STOP/TÖRLÉS
9. TELJESÍTMÉNY gomb
10. KEDVENC BEÁLLÍTÁSOK gomb
11. START gomb / FORGÓGOMB (főzési idő, súly és adagnagyság)

Hogyan kell ezt a füzetet használni?

Köszönjük, hogy SAMSUNG mikrohullámú sütőt vásárolt!
A mikrohullámú sütő Használati útmutatója sok hasznos információt tartalmaz a mikrohullámú sütőről:

- ***biztonsági óvintézkedéseket***
- ***az alkalmas tartozékokat és edényeket***
- ***hasznos főzési tanácsokat.***

E Használati útmutató elején található a sütő és a kezelőegység ábrája, ezek segítségével Ön könnyebben megtalálhatja az egyes tartozékokat és kezelőgombokat.

A sütő beállítását lépésről-lépésre ismertető magyarázatoknál az alábbi szimbólumok szerepelnek:

Figyelem!

Megjegyzés


Elforgatni!

ÓVINTÉZKEDÉSEK A TÚLZOTTAN NAGY MÉRTÉKŰ MIKROHULLÁMÚ ENERGIA ESETLEGES KÁROS HATÁSÁNAK ELKERÜLÉSÉHEZ

Az alábbi biztonsági óvintézkedések betartásának elmulasztása a mikrohullámú energia besugárzásából származó balesetet eredményezhet.

(a) Ne kísérelje meg üzemeltetni a sütőt nyitott ajtóval vagy hatástalanított biztonsági reteszekkel vagy úgy, hogy bármilyen tárgyat a biztonsági retesz nyílásaiba helyez.

(b) Ne helyezzen semmit a sütő ajtaja és homlokfelülete közé, ne hagyja, hogy étel- vagy tisztítószer-maradék rakódjon le a tömítőfelületekre. Ügyeljen az ajtó és az ajtótömítés felületének tisztaságára. Használat után először nedves, majd ezután puha, száraz ronggyal törölje le a felületeket.

(c) Ha megsérült a sütő, ne üzemeltesse azt addig, amíg meg nem javíttatta a gyártó által felkészített szakemberrel. Különösen fontos, hogy a sütő ajtaja megfelelően záródjon, és ne sérüljenek meg a következő elemek:
(1) Ajtó (görbülés)
(2) Ajtózsanérok (törés vagy kilazulás)
(3) Ajtótömítés és tömítőfelületek

(d) A sütőt csak a gyártó által betanított, megfelelő képesítéssel rendelkező mikrohullámúkészülék-szerelő javíthatja vagy állíthatja be.

Biztonsági előírások

HU

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG, HOGY KÉSŐBB IS FEL TUDJA HASZNÁLNI.

Mielőtt ételt vagy italt készítene a mikrohullámú sütőben, ellenőrizze, hogy az alábbi biztonsági óvintézkedések megtörténtek-e.

- Csak olyan konyhai eszközöket használjon, amelyek mikrohullámú sütőkhöz használhatók;
  NE használjon semmilyen fém edényt, arany vagy ezüst szegéllyel díszített edényt, nyársakat, villákat stb.
  A papír- vagy műanyag zacskók lezárására használt drótokat távolítsa el.

Ok: Elektromos kisülés következhet be, és a sütő tönkremehet.

- Ha műanyag vagy papír tartóedényben melegít ételt, tartsa szemmel a sütőt, mert ezek meggyulladhatnak;
  A mikrohullámú sütővel ne szárítson (újság)papírt vagy ruhát.
- A kisebb mennyiségű ételhez rövidebb sütési és melegítési időre van szükség.
  Normál időbeállítással túlmelegedhetnek vagy megéghetnek.
- Ha füstöt észlel, kapcsolja ki vagy húzza ki a készüléket és tartsa zárva az ajtót, hogy elfojtsa a lángokat;
- Italok mikrohullámú melegítésekor kitörő erejű késleltetett forrás következhet be, ezért az edény kezelésekor gondosan kell eljárni, hogy megakadályozza az ilyen helyzetet;
  MINDIG hagyjon legalább 20 másodperces várakozási időt, miután a sütő már kikapcsolt, hogy a hőmérséklet kiegyenlítődjön.
  Melegítés közben szükség szerint, melegítés után MINDIG keverje meg az italokat.
  Ha megégette magát, akkor az alábbi ELSŐSEGÉLY utasítások szerint járjon el:
  * Tartsa a megégett bőrfelületet legalább 10 percig hideg vízben.
  * Takarja le tiszta, száraz kötszerrel.
  * Ne használjon semmilyen krémet, olajat vagy oldatot.
- **NE** töltse tele az edényt. A folyadék kifutásának megelőzése érdekében olyan edényt válasszon, amely felül szélesebb, mint alul. A szűk nyakú üvegek szintén felrobbanhatnak, ha túlhevítik azokat.
  NE melegítsen cumisüveget cumival együtt, mivel az üveg túlhevülés esetén felrobbanhat.
- A cumisüvegek és a bébiételes üvegek tartalmát mindig keverje meg vagy rázza fel fogyasztásuk előtt az égési sérülések elkerülése céljából;
- Tojások héjukban és egész főtt tojások a mikrohullámú sütőben nem melegíthetők, mert felrobbanhatnak, még az után is, hogy a mikrohullámú melegítés már befejeződött;
  Szintén ne melegítsen légmentesen zárt vagy vákuumcsomagolású üvegeket vagy edényeket, diót héjában, paradicsomot stb.
- A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és az ételmaradványokat el kell távolítani;
- A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének károsodásához vezethet, amely kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és veszélyes helyzet kialakulását eredményezheti;

Biztonsági előírások (folytatás)

- **TILOS** konyharuhával vagy papírral letakarni a szellőzőnyílásokat. Ezek meggyulladhatnak, amikor a forró levegő a sütőből kiáramlik.
  Ha a sütő túlmelegszik, akkor automatikusan kikapcsol. A sütő nem kapcsolható be ismét, amíg megfelelően le nem hűlt.
- **MINDIG** használjon edényfogó kesztyűt, amikor a sütőből az ételt kiveszi, a véletlen égési sérülések elkerülése céljából.
- **NE** érintse meg a fűtőelemeket vagy a sütő belső falait, amíg a sütő le nem hűl.
- Ne merítse a hálózati tápkábelt vagy csatlakozót vízbe, és tartsa őket meleg felületektől távol.
  Ne üzemeltesse a készüléket sérült hálózati tápkábellel vagy csatlakozóval.
- Álljon karnyújtásnyi távolságra a sütőtől, amikor kinyitja az ajtót.

Ok: A forró levegő vagy a kiszabaduló gőz égési sérülést okozhat.

- Egyes esetekben kattogó hang figyelhető meg működés közben (különösen, ha a sütő kiolvasztást végez).

Ok: Ez a hang az elektromos kimenő teljesítmény változásával jár, és nem rendellenesség jele.

- **TILOS** az üres sütőt bekapcsolni. Ekkor a készülék biztonsági okokból automatikusan lekapcsol. A sütő 30 perc nyugalmi állapot után rendeltetésszerűen üzemeltethető.
  Érdemes folyamatosan egy pohár vizet tartani a sütőben. A víz felveszi a mikrohullámú energiát, ha a sütő véletlen elindul.
- A mikrohullámú sütőt nem szabad szekrénybe állítani.

FONTOS

- Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek **NE** játsszanak a sütővel, és ne is használják azt. Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a működésben lévő mikrohullámú sütő közelében. A gyermekek érdeklődésére számot tartó tárgyakat ne tároljon vagy rejtsen el a sütő fölött.
- A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz használatát.
- Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

FIGYELEM:

Ha az ajtó vagy az ajtótömítések megsérültek, a sütőt mindaddig tilos használni, amíg azt szakember meg nem javította.

FIGYELEM:

A szakképzett szerelőn kívül mindenki más számára veszélyes olyan karbantartási vagy javítási műveletet elvégezni, amely a mikrohullámú energia kisugárzása elleni védelmet biztosító burkolat eltávolításával jár.

FIGYELEM:

Folyadékok és más élelmiszerek nem melegíthetők lezárt edényekben, mivel ezek könnyen felrobbanhatnak.

FIGYELEM:

Gyermekek csak akkor használhatják felügyelet nélkül a sütőt, ha megfelelő útmutatást kaptak, mely révén a gyermek képes biztonságos módon használni a sütőt, és tisztában van a helytelen használat veszélyeivel.

A mikrohullámú sütő elhelyezése

Helyezze a sütőt sima, egyenes felületre, 85 cm-re a padlótól. A felületnek elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy biztonságosan megtartsa a sütő súlyát.

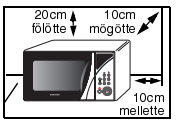



1. A sütő üzembe helyezésekor győződjön meg arról, hogy a sütő szellőzése érdekében a készülék mögött és a két oldal mellett legalább 10 cm, felette pedig 20 cm szabad tér legyen.
2. Szedjen ki minden csomagolóanyagot a sütőből. Helyezze be a sütőbe a görgősgyűrűt és a forgótányért. Ellenőrizze, hogy a forgótányér szabadon elforog-e.
3. A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozó hozzáférhető legyen.

☛ Ha a csatlakozókábel sérült, ki kell cserélni egy speciális, a gyártótól vagy szervizképviselettől beszerezhető kábelre vagy szerelékre.
Személyes biztonsága érdekében a hálózati kábelt csatlakoztassa 3 pólusú, 230 V-os, 50 Hz-es földelt, fali, váltakozó áramú aljzathoz. Ha a készülék tápkábele megsérült, ki kell cserélni egy speciális kábelre.

☛ Tilos a mikrohullámú sütőt forró vagy nedves környezetben, pl. hagyományos sütők vagy fűtőtestek közelében üzembe helyezni. A sütő villamos hálózati csatlakoztatására vonatkozó előírásokat be kell tartani, és olyan hosszabbítókábelt kell használni, amelynek típusa megegyezik a készülék hálózati kábelének típusával. Törölje át a készülék belsejét és az ajtótömítést nedves ronggyal, mielőtt először használatba venné mikrohullámú sütőjét.

Az óra beállítása

A mikrohullámú sütőbe egy óra van beépítve. Ez az óra 24-órás vagy 12-órás üzemmódban használható. Be kell állítani az órát:

- ***a mikrohullámú sütő üzembe helyezésekor***
- ***minden hálózat kimaradás után.***

✉ Ne felejtse el átállítani az órát a nyári időszámításra, illetve a téli időszámításra való átállásnál!



1. **Milyen kijelzést akar?** **Nyomja meg a ◴ gombot...**
24-órást Egyszer
12-órást Kétszer

2. Ezután állítsa be a **FORGÓGOMBBAL**, hogy hány óra van.



3. Nyomja meg a ◴ gombot.



4. Ezután állítsa be a **FORGÓGOMBBAL** a perceket.



5. Nyomja meg a ◴ gombot.

Teendő probléma esetén

Az alábbi felsorolásban található problémák esetén próbálkozzék az itt feltüntetett megoldásokkal!

HU

◆ Az alábbi jelenségek normálisak:
- Kondenzáció a sütőben
- Légáram az ajtó körül
- Fénykiszüremlés az ajtó körül
- Gőz lép ki az ajtónál és a szellőzőnyílásokból.

◆ Nem indul el a sütő a ◇ gomb megnyomásakor
- Be van csukva jól az ajtó?

◆ Az étel egyáltalán nem fő meg
- Jól állította be az időt és megnyomta a ◇ gombot?
- Becsukta az ajtót?
- Ha túlterhelte a villamos hálózatot, akkor kiolvadt a biztosíték vagy lekapcsolt a megszakító.

◆ Az étel vagy túlfő vagy nem fő meg eléggé
- A főzési időt az étel fajtájának megfelelően állította be?
- Megfelelő teljesítményt választott?

◆ Szikrázás van a sütőben
- Nem használ fémcsíkkal ellátott edényt?
- Nem hagyott egy villát vagy más fémtárgyat a sütőben?
- Nincs alumíniumfólia túl közel a belső falakhoz?

◆ A sütő zavarja a tévé- vagy a rádióvételt
- Kismértékű zavar normális, ha működik a sütő. A probléma orvoslásához a sütőt a tévétől, rádiótól vagy az antennáktól távol kell elhelyezni!
- Ha elektromágneses zavar éri a sütőt, elállítódhat a kijelző. Megoldás: Húzza ki a csatlakozódugót, majd dugja vissza! Állítsa be újra az órát!

✉ Ha Ön a fenti utasítások elolvasása után sem képes megoldani a problémát, akkor kérjük, forduljon a legközelebbi SAMSUNG szervizhez!

HU

Főzés/melegítés

Az alábbi egyszerű eljárás elmagyarázza, hogyan főzhet meg vagy melegíthet meg egy ételt.

Ellenőrizze MINDIG a sütő beállítását, mielőtt felügyelet nélkül hagyja a sütőt!

Helyezze be az ételt az üvegtányér közepére. Csukja be az ajtót



1. Nyomja meg a ◿ gombot.
Következmény: Megjelenik a 850 W kijelzés (ez a maximális teljesítmény).:
Válassza ki a kívánt teljesítményt a ◿ gomb nyomogatásával.
Lásd a Főzési teljesítmények táblázatást a következő oldalon.



2. Állítsa be a főzési/melegítési időt a **FORGÓGOMBBAL**.



3. Nyomja meg a ◇ gombot.
Következmény: Bekapcsol a sütő világítása és forogni kezd a forgótányér.
Elkezdődik a főzés és a főzés végén a sütő négyszer sípol.

☛ **Sose** kapcsolja be üresen a mikrohullámú sütőt!

✉ Ha rövidebb ideig a maximális teljesítménnyel (850 W) akar melegíteni egy ételt, akkor a **+30s** gomb nyomogatásával is beállíthatja a főzési időt. A sütő azonnal bekapcsol.

Főzési teljesítmények táblázata

Ön a sütő alábbi teljesítményei közül választhat

Teljesítmény	Mikrohullám
NAGY	850 W
KÖZÉPNAGY	600 W
KÖZEPES	450 W
KÖZÉPKICSI	300 W
FELOLVASZTÁS	180 W
KICSI / MELEGEN TARTÁS	100 W

✉ Ha Ön nagyobb teljesítményt választ, akkor a főzési időt csökkenteni kell.

✉ Ha Ön kisebb teljesítményt választ, akkor a főzési időt növelni kell.

A főzési idő növelése a FORGÓGOMBBAL

Idő	Időnövelés lépésköze
1 percig	5 mp
1 - 3 perc	10 mp
3 - 10 perc	30 mp
10 - 20 perc	1 perc
20 - 40 perc	2 perc
40 - 99 perc	5 perc

A főzés megszakítása

Ön bármikor megszakíthatja a főzést, hogy ellenőrizze az ételt



1. A főzés ideiglenes megszakításához:
Nyissa ki az ajtót.
Következmény: Leáll a főzés. A főzés folytatásához csukja be az ajtót és nyomja meg újra ◇ gombot.



2. A főzés végleges megszakításához:
Nyomja meg a ▽ gombot.
Leáll a főzés.
Ha törölni akarja főzési beállításokat, nyomja meg még egyszer a (▽) gombot.

☛ Bármilyen beállítást törölhet a főzés elindítása előtt a **TÖRLÉS** (▽) gomb megnyomásával.

A főzési idő módosítása főzés közben

Ön növelheti a főzési időt a +30s gomb nyomogatásával



A **+30s** gomb minden megnyomására 30 másodperccel hosszabbodik a főzési idő.



Főzés közben a hátralévő főzési idő a **FORGÓGOMBBAL** növelhető vagy csökkenthető.

Automatikus melegítés

Az AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS funkciónak négy előre beprogramozott főzési ideje van.
Önnek nem kell beállítania sem a főzési időt, sem a teljesítményt.
Az adagok számát a forgógombbal állíthatja be.
Helyezze be az ételt a forgótányér közepére és csukja be az ajtót



1. Válassza ki a melegítendő étel fajtáját az **AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS** (Auto) gomb nyomogatásával.

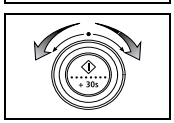

2. Állítsa be a **FORGÓGOMBOT** az adag nagyságának megfelelő értékre (lásd a következő oldalon lévő táblázatot).

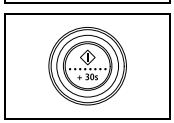

3. Nyomja meg a ◇ gombot.
Következmény:Elkezdődik a melegítés. Amikor véget ér:
1) A sütő négyet sípol.
2) A vége jelzés háromszor sípol (percenként egyszer).
3) A kijelzőn újra megjelenik a pontos idő.

✉ Csak mikrohullámhoz alkalmas edényeket használjon.

Automatikus melegítés beállításai

Az alábbi táblázat ismerteti a különböző AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS programokat, a mennyiségeket, a pihentetési időket és a megfelelő utasításokat.

Kód/ Szimbólum	Adag	Pihentetési idő	Utasítások
1. **Készétel** (hűtött)	300-350 g 400-450 g	3 perc	Rakja rá egy porcelántányérra és fedje le mikrohullámálló fóliával. Ez a program 3 komponensből (például hús mártással, zöldséggel és körettel, például burgonya, rizs vagy főtt tészta) álló ételekhez alkalmas.
2. **Készétel** (mélyhűtött)	300 - 350 g 400 - 450 g	4 perc	Nézze meg, hogy a mélyhűtött készétel edénye használható-e mikrohullámú sütőhöz. Lyuggassa ki a készétel fóliáját. Rakja be középre a mélyhűtött készételt. Ez a program 3 komponensből (például hús mártással, zöldséggel és körettel, mondjuk burgonya, rizs vagy főtt tészta) álló ételekhez alkalmas.
3. **Italok Kávé, tej, tea, víz** (szobahőmérsékletű)	150 ml (1 csésze) 250 ml (1 bögre)	1-2 perc	Öntse be egy porcelán csészébe (150 ml) vagy bögrébe (250 ml) és helyezze be a forgótányér közepére. Melegítse lefedés nélkül. Keverje meg jól a pihentetés előtt és után. Legyen óvatos, amikor kiveszi a csészéket (lásd a biztonsági előírásoknak a folyadékokra vonatkozó részét).

HU

HU

Automatikus felolvasztás

Az AUTOMATIKUS FELOLVASZTÁS funkcióval Ön húst, baromfit, halat és kenyeret/süteményt olvaszthat fel. A felolvasztási idő és teljesítmény automatikusan beállítódik.

✉ Csak mikrohullámhoz használható edényeket használjon.

Tegye be a mélyhűtött ételt a forgótányér közepére és csukja be az ajtót.



1. Válassza ki a felolvasztandó étel fajtáját az **AUTOMATIKUS FELOLVASZTÁS** (Power) gomb nyomogatásával.
Következmény:A következő üzenet jelenik meg:



2. Állítsa be az étel súlyát a **FORGÓGOMBBAL**. Maximum 1500 g-ot lehet beállítani



3. Nyomja meg a ◇ gombot.
Következmény:
- Elkezdődik a felolvasztás.
- A sütő sípol a felolvasztás félidejénél, hogy ne felejtse el Ön megfordítani az ételt.
- Nyomja meg a ◇ gombot a felolvasztás befejezéséhez.

✉ Ön kézi vezérléssel is felolvaszthat ételeket. Ehhez állítsa be a mikrohullámú főzés/melegítés funkciót 180 W teljesítményre. A részleteket a „Főzés/melegítés” szakasz ismerteti a 6. oldalon.

Automatikus felolvasztás beállításai

Az alábbi táblázat ismerteti a különböző AUTOMATIKUS FELOLVASZTÁS programokat, a mennyiségeket, a pihentetési időket és a vonatkozó utasításokat.

Távolítson el minden csomagolóanyagot a felolvasztás előtt! Helyezze rá a hús, a baromfit vagy a halat egy porcelántányérra.

Étel	Adag	Pihentetési idő	Utasítások
Hús **Baromfi** **Hal**	200-1500 g	15-60 perc	Fedje le a hús széleit alumínium fóliával. Fordítsa meg a húsdarabokat, amikor sípol a sütő. Ez a program húshoz, például hússzeletekhez, pörkölthöz vagy fasírthoz, egész csirkéhez vagy halszeletekhez használható

Kuktával főzés

A KUKTÁVAL FŐZÉS funkciónál a főzési idő automatikusan beállítódik.

Az adagok számát a forgógombbal állíthatja be.

A KUKTÁVAL FŐZÉSHEZ használja a műanyag kuktafazekat!

Helyezze be a műanyag kuktafazekat a forgótányér közepére és csukja be az ajtót.



1. Válassza ki a megfőzendő étel fajtáját a **KUKTÁVAL FŐZÉS**( ) gomb nyomogatásával.



2. Állítsa be a **FORGÓGOMBBAL** az adag nagyságát (lásd a következő oldalon lévő táblázatot).



3. Nyomja meg a ◇ gombot.
Következmény:Elkezdődik a melegítés. Amikor véget ér:
1) A sütő négyet sípol.
2) A vége jelzés háromszor sípol (percenként egyszer).
3) A kijelzőn újra megjelenik a pontos idő.

✉ Csak mikrohullámhoz alkalmas edényeket használjon.

Az alábbi táblázat ismerteti a különböző KUKTÁVAL FŐZÉS programokat, a mennyiségeket, a pihentetési időket és a megfelelő utasításokat. A KUKTÁVAL FŐZÉSHEZ használja a műanyag kuktafazekat!

Kód / Szimbólum	Adag	Pihentetési idő	Utasítások
1. Rizs	250 g 375 g	4-5 perc	Tegye be a fehér (előfőzött) rizst a kuktába. Ha 250 g rizst főz, akkor öntsön hozzá 500 ml vizet, ha 375 g-ot akkor 750 ml vizet. Zárja le a kukta fedelét. Főzés után távolítsa el a nedvességet a sütőtérből egy konyhai papírtörlővel.
2. Tisztított burgonya	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	2-3 perc	Tisztítsa meg, mossa meg, a burgonyát és mérje meg a súlyát. Vágja fel egyforma kockákra. Tegye be a kuktába. Ha 100-350 g közötti mennyiséget főz, akkor öntsön hozzá 15-30 ml (1-2 evőkanál) vizet, ha 400-550 g közöttit akkor 45-60 ml (3-4 evőkanál) vizet. Zárja le a kukta fedelét.
3. Friss zöldség	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	1-2 perc	Mossa meg, tisztítsa meg a zöldséget és mérje meg a súlyát. Vágja fel egyforma kockákra. Rakja be a kuktába. Ha 100-350 g közötti mennyiséget főz, akkor öntsön hozzá 30 ml (1-2 evőkanál) vizet, ha 400-450 g közöttit akkor 45 ml (3 evőkanál) vizet. Zárja le a kukta fedelét. Keverje meg a főzés után, a pihentetés előtt.
4. Gyümölcs-kompót	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	2-3 perc	Tisztítsa meg, mossa meg, a gyümölcsöt és mérje meg a súlyát. Vágja fel egyforma kockákra. Tegye be a kuktába. Ha 100-350 g közötti mennyiséget főz, akkor öntsön hozzá 15-30 ml (1-2 evőkanál) vizet, ha 400-550 g közöttit akkor 45-60 ml (3-4 evőkanál) vizet. Adjon hozzá 1-2 evőkanál cukrot is. Zárja le a kukta fedelét. Keverje meg a főzés után. Ez a program almához, körtéhez, barackhoz, szilvához, mangóhoz vagy ananászhoz használható.

HU

Szagtalanítás

Ez a funkció erős szagú ételek elkészítése után vagy akkor használandó, ha füst képződött a sütő belsejében.

Először tisztítsa meg a sütő belsejét.



Nyomja meg a **SZAGTALANÍTÁS** ( ) gombot a tisztítás befejezése után. A sütő négyet sípol.

- A szagtalanítási idő gyárilag 5 percre van beállítva. Ez 30 másodperccel növekszik a **+30s** gomb minden megnyomására.
- A szagtalanítási idő a **FORGÓGOMB** jobbra- vagy balra-forgatásával is beállítható.
- A maximális szagtalanítási idő 15 perc.

Pihentetési idő beállítása

A Pihentetés funkció egy pihentetési idő önálló (mikrohullámú sütés nélküli) beállítására szolgál.

1. Nyomja meg a **PIHENTETÉS** gombot.

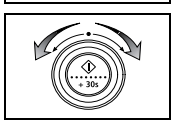

2. Állítsa be a pihentetési időt a **FORGÓGOMBBAL**.

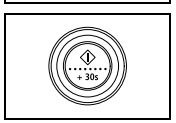

3. Nyomja meg a ◇ gombot.
Következmény:Elkezdődik a pihentetési idő.
Amikor véget ér:
1) A sütő négyet sípol.
2) A kijelzőn újra megjelenik a pontos idő.

Kedvenc beállítások

Ha Ön gyakran főz vagy melegít ugyanolyan fajtájú ételeket, tárolhatja a főzési időket és a teljesítményeket mikrohullámú sütő memóriájában, hogy ne kelljen minden alkalommal újra beállítani őket.

Két különböző beállítás tárolhat.

A beállítás tárolása



1. Ha be akarja programozni… **Akkor nyomja meg a KUKTÁVAL FŐZÉS gombot...**

az első beállítást, egyszer
a második beállítást, kétszer.

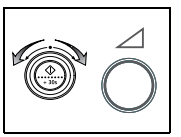

2. Ezután állítsa be a főzőprogramot a szokásos módon.



3. Nyomja meg a ◇ gombot.
Következmény:A beállítás tárolódik a sütő memóriájában.

A beállítás használata

Először is, tegye be az ételt a forgótányér közepére és csukja be az ajtót.

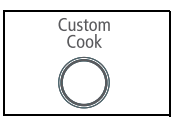

1. Ha választani akarja … **Akkor nyomja meg a KUKTÁVAL FŐZÉS gombot.**

az első beállítást, egyszer
a második beállítást, kétszer.

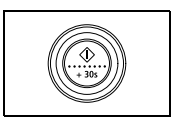

2. Nyomja meg a ◇ gombot.
Következmény:Az étel megfő a kívánt módon.

Sípjelzés kikapcsolása

Ön bármikor kikapcsolhatja a sípjelzést.



1. Nyomja meg egyszerre a ▽ és a ◇ gombot.
Következmény:
- Megjelenik a következő kijelzés:

- Ettől kezdve nem sípol a sütő.



2. A sípjelzés visszaállításához nyomja meg újra egyszerre a ▽ és a ◇ gombot.
Következmény:
- Megjelenik a következő kijelzés:

- A sütő újra sípolva üzemel.

Biztonsági reteszelés

A mikrohullámú sütőnek egy speciális gyerekvédelmi programja van, mellyel „reteszelhető” a sütő, hogy ne működtethessék azt a gyerekek.

A sütő bármikor reteszelhető



1. Nyomja meg egyszerre a ▽ és az 🕘 gombot.
Következmény:
- A sütő reteszelődik (semmilyen funkció sem állítható be).
- A kijelzőn egy „L” (Locked) jelenik meg:



2. A reteszelés feloldásához nyomja meg újra egyszerre a ▽ és az 🕘 gombot.
Következmény:A sütő újra normálisan használható.

Használható edények

HU

A mikrohullámú sütőben csak akkor fő meg az étel, ha a mikrohullámok át tudnak hatolni az ételt tartalmazó edény falán, tehát az edény nem veri vissza vagy nyeli el őket.

Ezért gondosan kell megválasztani az edényeket. Ha az edényen fel van tüntetve, hogy mikrohullámú sütőhöz használható, akkor az biztosan megfelelő.

Az alábbi táblázat felsorolja a különböző edényfajtákat, és közli, hogy azok miként használhatók a mikrohullámú sütőben.

Edény	Mikrohullám-alkalmasság	Megjegyzés
Alumíniumfólia	✓ ✗	Kis mennyiségben használható a túlsülés elleni védelemhez. Szikrázás jöhet létre, ha a fólia túl közel van a sütő falához, vagy ha túl sokat használnak belőle.
Pirítótányér	✓	Ne melegítse elő 8 percnél tovább.
Porcelán- és cserépedény	✓	A porcelán, a cserép, a mázas porcelán általában használható, ha nincs fémcsíkkal díszítve.
Eldobható poliészter karton	✓	Egyes mélyhűtött ételeket ilyen edényekbe csomagolnak.
Gyorsétel csomagolások		
• Polisztirén csészék és dobozok	✓	Használható az étel melegítéséhez. Túlmelegítés esetén a polisztirén megolvadhat.
• Papírzacskók vagy újságpapír	✗	Meggyulladhat.
• Újrahasznosított papír vagy fémszegélyek	✗	Szikrázást okozhat.
Üvegáru		
• Jénai edény	✓	Használható, ha nincs fémcsíkkal díszítve.
• Finom üvegáru	✓	Használható étel vagy folyadékok melegítéséhez. A vékony üveg megrepedhet, eltörhet, ha túl gyorsan felmelegszik.
• Üvegkancsók	✓	Le kell venni a fedelet. Csak melegítéshez használhatók.
Fém		
• Edények	✗	Szikrázást vagy tüzet okozhatnak.
• Mélyhűtőzacskót lezáró drót	✗	Szikrázást vagy tüzet okoz.
Papír		
• Tálcák, csészék, szalvéták	✓	Rövid főzéshez és melegítéshez, valamint a felesleges nedvesség elnyeléséhez.
• Újrahasznosított papír	✗	Szikrázást okozhat.
Műanyag		
• Dobozok	✓	Különösen, ha hőálló anyagból készültek. A többi műanyag deformálódhat vagy elszíneződhet magas hőmérsékleten. Ne használjon melamin műanyagot!
• Takaró fólia	✓	A nedvesség visszatartásához használható. Ne érjen a fólia az ételhez! Legyen óvatos a fólia eltávolításakor, mert forró gőz léphet ki.
• Mélyhűtő zacskók	✓ ✗	Csak ha forrás-állóak vagy mikrohullám-állóak. Ne záródjanak hermetikusan. Szükség esetén lyukassza ki őket egy villával!
Viaszolt vagy zsírpapír	✓	Használhatók a nedvesség visszatartására és a fröcskölés megelőzésére.

✓ : ajánlott
✓✗:: feltételesen használható
✗ : nem használható

A mikrohullámú sütő tisztítása

A mikrohullámú sütő alábbi részeit rendszeresen meg kell tisztítani, hogy ne alakuljanak ki zsír- és ételleraködások:

- ***a belső és a külső felületeket***
- ***az ajtót és az ajtó tömítéseit,***
- ***a forgótányért és a görgősgyűrűt***

☛ Ügyeljen **MINDIG** arra, hogy az ajtó tömítései tiszták legyenek és az ajtó jól csukódjék!

☛ Ha nem tartják tisztán a sütőt, károsodhat a sütő felülete, ami hátrányos lehet a sütő üzembiztonságára és veszélyes szituációt okozhat!

1. Tisztítsa meg a sütő külsejét egy meleg, szappanos vízbe mártott puha ronggyal. Azután törölje szárazra.

2. Távolítsa el a felfröcskölődéseket és a szennyeződéseket a belső felületekről vagy a görgősgyűrűről egy szappanos ronggyal. Azután törölje őket szárazra.

3. A megkeményedett ételrészecskék megpuhításához és a kellemetlen szag megszüntetéséhez rakjon be egy pohár hígított citromlét a forgótányérra és melegítse 10 percig a maximális teljesítménnyel.

4. Mosogassa el a forgótányért, ha szükséges! A forgótányér mosogatógépben is mosogatható.

☛ **NE ÖNTSÖN** vizet a szellőzőnyílásokba. **NE** használjon a tisztításhoz súrolószert vagy oldószereket. Ügyeljen az ajtótömítések tisztántartására, hogy a szennyeződések:
- ne gyűlhessenek ott össze
- ne akadályozhassák az ajtó csukódását.

A mikrohullámú sütő tárolása és javítása

Ügyeljen az alábbiakra a mikrohullámú sütő tárolásánál vagy használatánál:

Nem szabad a sütőt használni, ha megsérült az ajtó vagy az ajtó tömítése:

- ***eltörött a forgópánt,***
- ***megrongálódtak a tömítések,***
- ***deformálódott a sütő háza.***

A mikrohullámú sütőt csak szakképzett mikrohullámú-készülék-szerelővel szabad javíttatni!

☛ **NE** szerelje le a sütőről a külső házat! Ha elromlott a sütő, akkor:
- húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatból, és
- forduljon a legközelebbi SAMSUNG szervizhez.

✉ A sütőt száraz, pormentes helyen kell tárolni.
Ok: A por és a nedvesség káros hatással van a sütő alkatrészeire.

✉ Ez a mikrohullámú sütő háztartási használatra készült.

HU

Műszaki adatok

A Samsung folyamatosan törekszik a termékei tökéletesítésére. Ezért fenntartja magának a jogot a műszaki adatok vagy a használati utasítás előzetes értesítés nélkül történő módosítására.

A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú, MW87Y mikrohullámú sütő megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek.

Modell	**MW87Y**
Hálózati feszültség	230V ~ 50 Hz
Felvett teljesítmény Mikrohullám	 1250 W
Leadott teljesítmény	100 W / 850 W (IEC-705)
Üzemi frekvencia	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Hűtés módja	Hűtőventilátoros motor
Méretek (szélesség x magasság x mélység) Külső Sütőtér	 489 x 275 x 374 mm 330 x 211 x 329 mm
Űrtérfogat	23 liter
Tömeg Nettó	 13,5 kg
Zajszint	40 dBA

Megjegyzések

Hungary

A termék megfelelő leadása (Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

Megjegyzések

SAMSUNG

ELECTRONICS

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

Tel : 06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com